



NÁVOD K POUŽITÍ

Technologicky unikátní vyhřívaný vak navržený pro použití v tom nejchladnějším období. K udržení správné teploty ve vaku slouží vysoce výkonná powerbanka. Vyvinuto, vyrobeno a testováno v ČR ve spolupráci s libereckou univerzitou, která je špičkou v oboru nanotechnologií.

Jak Hotboots fungují?

20W powerbanka pohání graphenové destičky, které dodávají komfortní teplo do vaku. Unikátní složení vaku obsahující nejmodernější nanotechnologie zaručují udržení teploty, nepromokavost, ale zároveň odvod vlhkosti.


Součást balení

- Vak HotBoots
- Vrchní návlek
- Podložka
- Powerbanka



1 Vložení podložky

Podložku vložte z vrchu na dno vyhřívacího vaku, vroubkovanou stranou směrem nahoru (senzomotorická vrstva). Podložku přitlačte dvěma prsty do obou zadních rohů. Správné usazení podložky je nezbytné pro maximální izolaci dna.

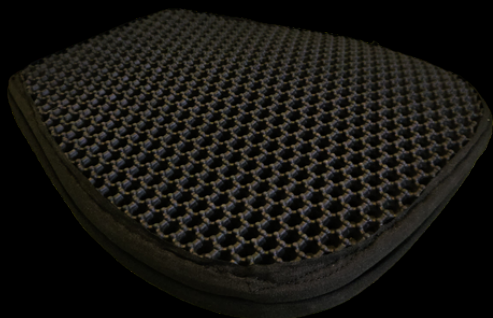

Krok č. 1
Vložení podložky



2 Připojení powerbanky

V zadní vnější části vaku se nachází kapsa, do které zasuňte powerbanku. V horní části připojte integrovaným konektorem do zdířky usb-C2, což automaticky aktivuje powerbanku. Boční vypínač začne svítit a postupně problikne všemi 3 barvami, což indikuje správné zapojení.

Krok č. 2
Připojení
powerbanky



Krok č. 2
Připojení
powerbanky



3 Zapnutí

Dlouhým stiskem tlačítka na boční straně vaku zapnete (cca 3s). Tlačítko zčervená, což signalizuje okamžitý výhřev na nejvyšší teplotu. Dalším krátkým stisknutím tlačítka je možné postupně měnit úroveň vyhřívání od nejvyšší červené, přes střední modrou až po nejnižší zelenou.

Tip: Nejlepšího termo-komfortu dosáhnete, pokud Hotboots zapnete ještě v pokojové teplotě na 4-5 minut, a až poté přejedete s vakem do venkovního chladného prostředí.

Krok č. 3
Zapnutí



4

Nasazení

Vak položte na podnožku vozíku, rozepněte přední zip a vložte obě nohy do vaku. Hotboots je možné používat v jakékoliv obuvi, případně bez obutí. Poté zase uzavřete zipem od spodu až nahoru a spojte suchý zip ve vrchní části vaku (přední část se zadní částí) mezi nohama.

Dále překlopte vnější krycí légu s logem a spojte suchým zipem se zadní vnější částí. Takto je vak plně připraven a ihned akumuluje teplo. Hotboots je v případě potřeby možné připevnit na konstrukci vozíku pomocí upínacích spojek, které se uchyťí kolem trubky kolem dokonalá suchým zipem.

Tip: Při velmi chladném počasí je možné prostor vaku zúžit integrovanou stahovací gumičkou, tím dojde k přilnutí vyhřívacího systému blíže k nohám. Tepelný komfort se výrazně zintenzivní.

Krok č. 4
Nasazení



Krok č. 4
Nasazení
Tip

5 Připojení vrchního návleku

V případě chladnějšího počasí lze připevnit prodlužovací návlek. Ten spojíme kolem dokola ve vrchní části vaku suchým zipem (přední stranu poznáme podle podélného zipu a předních kapes). Poté umístíme Hotboots na ponožku vozíku, rozepneme přední zip a vrchní návlek rozložíme takto rozpojený na vozík. Vznikne tak otevřený komplet, do kterého se pohodlně usadíte. Poté už jen uzavřeme přední zip jak na Hotboots, tak návleku. Přední vnější krycí légu s logem jednoduše připevníme suchým zipem k návleku. Vrchní část návleku je utahovací, je možné ho přizpůsobit a utáhnout kolem trupu tak, aby nepadal.



Krok č. 5
Připojení
vrchního
návleku



6 Vypnutí

Dlouhým stiskem tlačítka vypněte. Po ukončení vyhřívacího cyklu powerbanku odpojte od konektoru uvnitř kapsy.

Po vypnutí za chvíli přejde powerbanka do režimu spánku a už není možné ji vnějším hranatým tlačítkem stiskem zapnout. Je nutné powerbanku znovu oživit malým kulatým tlačítkem pod ukazatelem stavu nabití. Poté se power ziniclizuje, tlačítko vypínače znovu problikne všemi barvami a pak lze stiskem znovu zapnout.

Nabíjejte přiloženým kabelem spodní zdířkou in/usb-C1.
Technická specifikace viz. zadní strana powerbanky.

Krok č. 6
Vypnutí




7

Údržba

Větší nečistoty se zachytávají v podložce. Pro běžnou údržbu opatrně vyjměte celou termoizolační podložku, kterou můžete vysypáním zbavit nečistot, případně omýt (osprchovat) a nechat proschnout. Suchou a čistou podložku vložte znovu zpět do vaku, který tak bude plně připravený pro další použití.

Běžné provozní nečistoty je možné odstranit otřením vaku vlhkým hadříkem. Celý vak (bez powerbanky) lze prát v automatické pračce na max. 30 stupňů. Tento postup však doporučujeme maximálně 1-2x za sezonu. Podrobnější informace na štítku uvnitř vaku.

Tip: Pro zajištění maximální údržby doporučujeme nechat vak otevřený a vyvěšený.

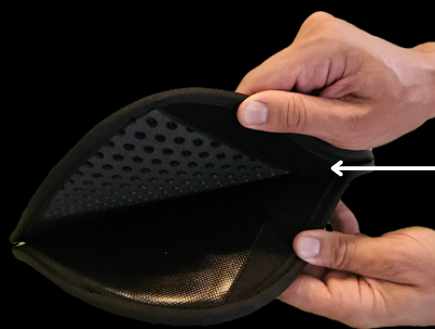

Krok č. 6
Údržba